

SAMSUNG

HW-H600

คู่มือการใช้งาน

Wireless Audio - SoundStand

ทุกจินตนาการล้วนเป็นจริงได้

ขอขอบพระคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุงชิ้นนี้

หากต้องการได้รับบริการที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่เว็บไซต์

www.samsung.com/register

คุณสมบัติ

TV SoundConnect

TV SoundConnect ทำให้คุณสามารถฟังเสียงจากทีวีของคุณบน SoundStand ผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth และช่วยให้คุณ
สามารถควบคุมเสียงได้

HDMI

HDMI จะส่งสัญญาณเสียงและภาพไปพร้อมๆ กัน และให้ภาพที่คมชัดกว่า
ผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมกับฟังก์ชัน ARC ที่จะทำให้คุณสามารถฟังเสียงจากทีวีของคุณผ่านทาง HDMI ด้วยระบบ SoundStand ผ่าน
ทางสาย HDMI ฟังก์ชันนี้จะใช้งานได้เมื่อคุณเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับทีวีที่ใช้งาน ARC ได้เท่านั้น

การขยายเสียงเซอร์ราวด์

คุณสมบัติการขยายเสียงเซอร์ราวด์เพิ่มความลึกและความกว้างให้กับประสบการณ์การรับฟังของคุณ การขยายเสียงเซอร์ราวด์ได้
รับการสนับสนุนโดย Sonic Emotion

โหมดเสียงพิเศษ

คุณสามารถเลือกโหมดเสียงต่างๆ ได้แก่ CINEMA (ภาพยนตร์) / SPORTS (กีฬา) / VOICE (เสียง) / MUSIC (เพลง) /
STANDARD (OFF) (มาตรฐาน (ปิด)) ขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาที่คุณต้องการเพลิดเพลิน

รีโมทคอนโทรลเนกประสงค์

คุณสามารถใช้รีโมทคอนโทรลที่ให้มาในการควบคุมการทำงานต่างๆ ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว

การสนับสนุนโฮสต์ USB

คุณสามารถเชื่อมต่อและเล่นไฟล์เพลงจากอุปกรณ์สื่อจัดเก็บ USB ภายนอก เช่น เครื่องเล่น MP3, หน่วยความจำแฟลช USB
 ฯลฯ โดยใช้ฟังก์ชัน USB HOST ของ SoundStand

ฟังก์ชัน Bluetooth

คุณสามารถใช้อุปกรณ์ Bluetooth เชื่อมต่อกับระบบ SoundStand และเพลิดเพลินกับเพลงที่มีเสียงสเตอริโอคุณภาพสูงโดยไม่
ต้องใช้สายใดๆ!





NFC

เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณที่ใช้ร่วมกับ NFC ได้กับ SoundStand ผ่าน Bluetooth โดยใช้กระบวนการตั้งค่าที่ง่ายดายนี้ และเล่น
เพลงบนอุปกรณ์ผ่าน SoundStand

ข้อมูลความปลอดภัย

คำเตือนเพื่อความปลอดภัย

เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต อย่าถอดฝาครอบ (หรือฝาด้านหลัง) ออกภายในเครื่องไม่มีชิ้นส่วนใดที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง การซ่อมแซมควรกระทำโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

	ข้อควรระวัง อาจเกิดไฟฟ้าช็อต อย่าเปิดออก		 สัญลักขณะนี้แสดงถึง "อันตราย ไฟฟ้าแรงสูง" ภายในผลิตภัณฑ์ ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อตหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
			 สัญลักขณะนี้แสดงถึงคำแนะนำที่สำคัญสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์นั้น

คำเตือน : เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ระวังอย่าให้เครื่องนี้ถูกฝนหรือความชื้น


ข้อควรระวัง : เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต เลี่ยงปลั๊กขาแบนด้านกว้างเข้ากับช่องเสียบด้านกว้างและเสียบเข้าให้แน่น

- ผลิตภัณฑ์นี้ควรเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟ AC ที่มีการติดตั้งสายดินป้องกันเสมอ
- หากต้องการตัดกระแสไฟในเครื่อง ต้องดึงปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้าหลัก ดังนั้น ปลั๊กไฟหลักควรอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมให้ดำเนินการได้


ข้อควรระวัง

- อย่าให้ผลิตภัณฑ์นี้ถูกละอองน้ำหรือหยดน้ำ อย่าวางวัตถุที่บรรจุน้ำ เช่น แจกัน บนผลิตภัณฑ์
- ในการปิดผลิตภัณฑ์นี้อย่างสมบูรณ์ คุณต้องดึงปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟที่ผนัง ดังนั้น ปลั๊กไฟจึงต้องเข้าถึงได้อย่างง่ายดายและพร้อมใช้งานตลอดเวลา


ข้อควรระวังเบื้องต้น

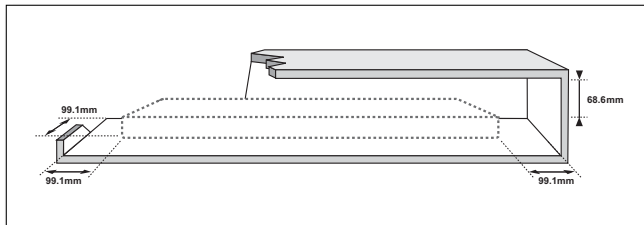


โปรดตรวจสอบว่า แหล่งจ่ายไฟ AC ในบ้านของคุณสอดคล้องตามข้อกำหนดด้านพลังงานที่แสดงบนสติ๊กเกอร์ระบุกระแสไฟที่อยู่ด้านหลังผลิตภัณฑ์ ติดตั้งผลิตภัณฑ์ของคุณในแนวนอน บนฐานรับ (เฟอร์มิเจอร์) ที่เหมาะสม โดยมีพื้นที่ว่างรอบตัวเครื่องอย่างเพียงพอเพื่อการระบายอากาศ 7-10 ซม. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดปิดบังช่องระบายอากาศอยู่ อย่างวางเครื่องบนเครื่องขยายเสียงหรืออุปกรณ์อื่นที่อาจร้อนได้ เครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ในการปิดเครื่องอย่างสมบูรณ์ ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟที่ผนัง ถอดปลั๊กเครื่อง หากคุณตั้งใจที่จะทิ้งเครื่องไว้โดยไม่ใช้งานเป็นระยะเวลานาน

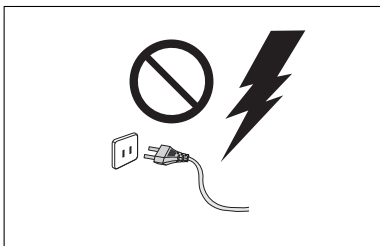


ในระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ให้ถอดปลั๊กไฟ AC ออกจากเต้ารับไฟติดผนัง แรงดันไฟสูงสุดในระหว่างฟ้าแลบอาจทำให้เครื่องเสียหายได้

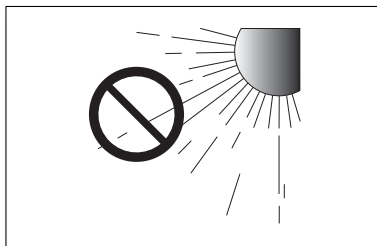

อย่าให้ตัวเครื่องถูกแสงแดดหรือแหล่งความร้อนอื่นโดยตรง เพราะอาจทำให้เครื่องร้อนจัดและทำงานผิดพลาดได้

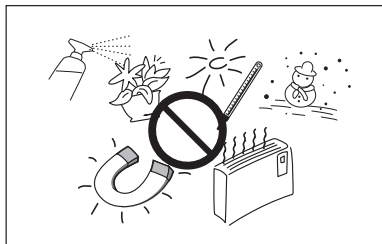

วางเครื่องให้ห่างจากความชื้น (เช่น แจกันใส่น้ำ) และความร้อนสูง (เช่น เตาผิง) หรืออุปกรณ์สร้างสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าที่มีความแรงสูง ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ AC หากเครื่องทำงานผิดพลาด ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานทางอุตสาหกรรม ใช้ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น การควบคุมอาจเกิดขึ้นหากผลิตภัณฑ์ถูกจัดเก็บในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ หากมีการขนย้ายเครื่องในระหว่างฤดูหนาว ให้รอประมาณ 2 ชั่วโมงจนกว่าตัวเครื่องจะมีอุณหภูมิปกติก่อนใช้

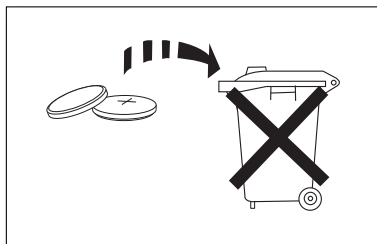

แบตเตอรี่ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม อย่าทิ้งแบตเตอรี่ในถังขยะบ้านทั่วไป โปรดอย่าทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ อย่าทำให้เกิดการลัดวงจร หรือทำให้แบตเตอรี่ร้อนจัด อาจเกิดอันตรายจากกระแสเบ็ด ถ้าเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง เปลี่ยนแบตเตอรี่โดยใช้แบตเตอรี่ประเภทที่เหมือนหรือเทียบเท่ากัน

สารบัญ

2 คุณสมบัติ

3 ข้อมูลความปลอดภัย

- 3 ค่าเตือนเพื่อความปลอดภัย
- 4 ข้อควรระวังเบื้องต้น

6 เริ่มต้นใช้งาน

- 6 ก่อนอ่านคู่มือการใช้งาน
- 6 สิ่งที่ต้องระวังในกล่อง

7 คำอธิบาย

- 7 แผงด้านบน/ด้านหน้า
- 8 แผงด้านหลัง

9 รีโมทคอนโทรล

- 9 ส่วนต่างๆ และการใช้รีโมทคอนโทรล

11 การติดตั้ง

- 11 การติดตั้ง SoundStand

12 การเชื่อมต่อ

- 12 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกโดยใช้สาย HDMI
- 13 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกโดยใช้สายออปติคัล (ดิจิตอล) หรือสายสัญญาณเสียง (อะนาล็อก)

14 ฟังก์ชัน

- 14 โหมดสัญญาณเข้า
- 14 ARC (HDMI OUT)
- 15 Bluetooth
- 17 NFC
- 18 TV SoundConnect
- 19 USB
- 20 การอัปเดตซอฟต์แวร์

21 การแก้ไขปัญหา

22 ภาคผนวก



- 22 ข้อมูลจำเพาะ
- 22 ใบอนุญาต

เริ่มต้นใช้งาน

ก่อนอ่านคู่มือการใช้งาน

โปรดอ่านคำศัพท์เฉพาะต่อไปนี้ก่อนอ่านคู่มือการใช้งาน

► ไอคอนที่ใช้ในคู่มือนี้

ไอคอน	ข้อมูล	คำจำกัดความ
	ข้อควรระวัง	แสดงสถานการณ์ที่ฟังก์ชันไม่ทำงาน หรือการตั้งค่าอาจถูกยกเลิก
	หมายเหตุ	แสดงเคล็ดลับหรือคำแนะนำเกี่ยวกับหน้า ซึ่งช่วยให้คุณใช้งานฟังก์ชันได้

► คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการแก้ไขปัญหา

- 1) คุณควรอ่านคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยก่อนเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ (ดูหน้า 3)
- 2) หากมีปัญหาก่อขึ้น อ่าน การแก้ไขปัญหา (ดูหน้า 21)

► ลิขสิทธิ์

©2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.

สงวนลิขสิทธิ์; ห้ามทำการผลิตซ้ำหรือคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดหรือเนื้อหาทั้งหมดของคู่มือการใช้งานนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics Co., Ltd.

สิ่งที่บรรจุในกล่อง

ตรวจสอบอุปกรณ์เสริมที่จัดให้มาด้านล่าง


			 (แผ่นรองอุปกรณ์ : 4ea)
รีโมทคอนโทรล / แบตเตอรี่ลิเธียม (3V : CR2032)	คู่มือการใช้งาน	สาย AUX	แผ่นรอง
			
อะแดปเตอร์	สายไฟ	สาย USB	สติ๊กเกอร์ NFC



- ภาพอุปกรณ์เสริมอาจต่างจากภาพประกอบด้านบนเล็กน้อย
- ใช้สาย USB เฉพาะเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ภายนอกกับเครื่อง


คำอธิบาย

แผงด้านบน/ด้านหน้า

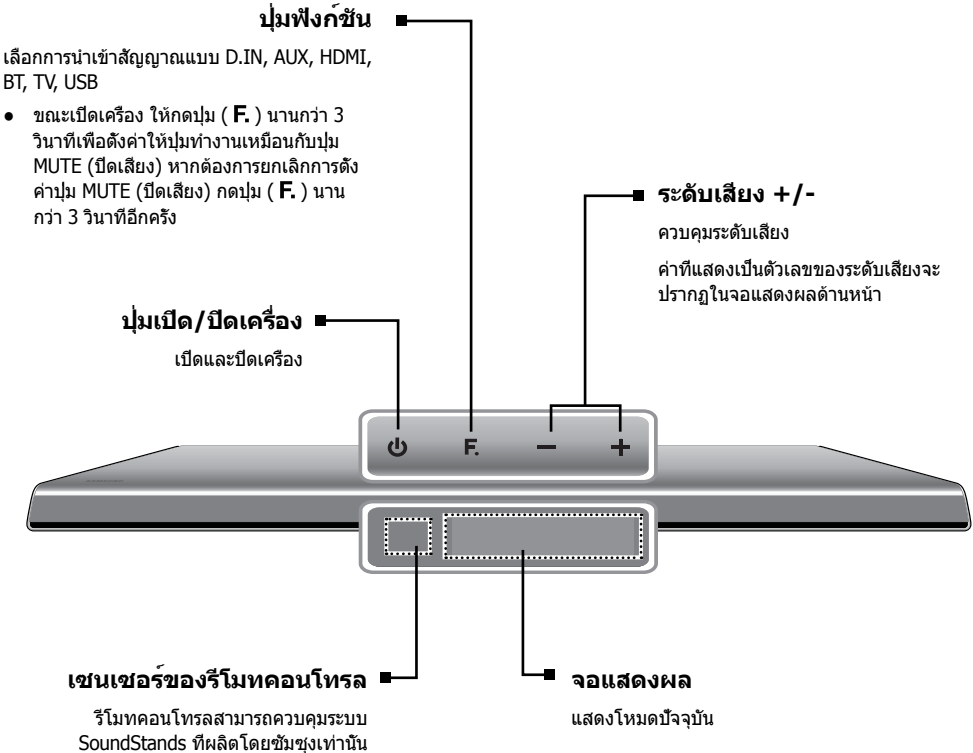

- เมื่อคุณเปิดเครื่องนี้ จะมีการหน่วง 4-5 วินาทีก่อนที่เสียงจะดังออกมา
- หากคุณต้องการเฟดอิน/เฟดเอาท์เสียงจากระบบ SoundStand เท่านั้น คุณต้องปิดลำโพงทีวีในเมนูการตั้งค่าเสียงของทีวีของคุณ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ที่ให้มากับทีวีของคุณ


แผงด้านหลัง

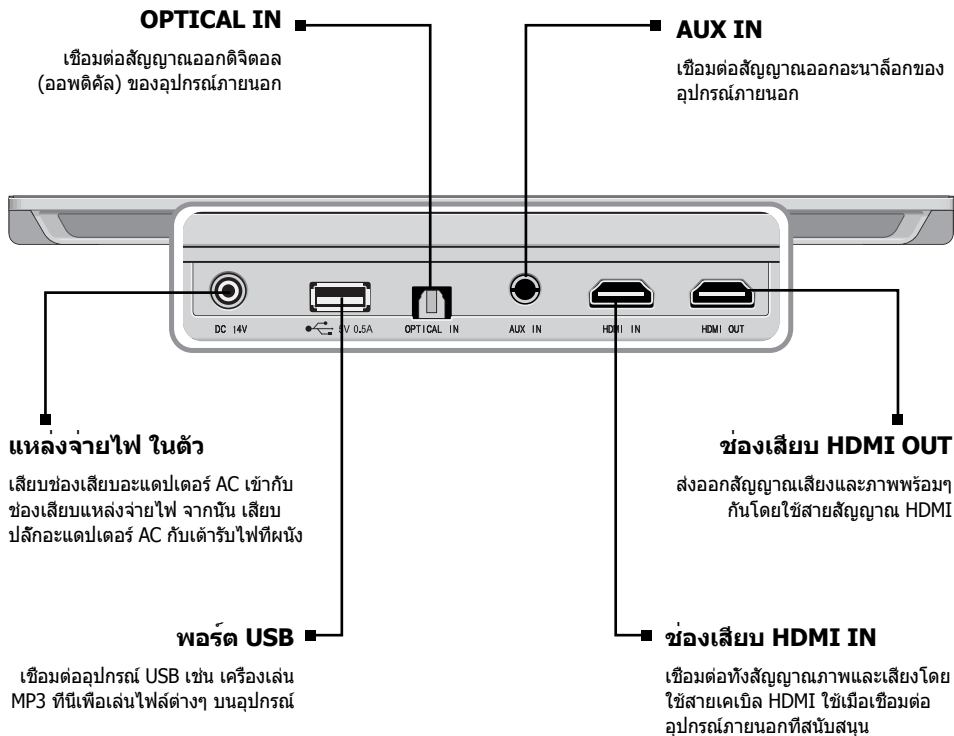

- จับที่ปลั๊กเมื่อถอดสายไฟของอะแดปเตอร์ AC จากเต้ารับไฟที่ผนัง อย่าดึงสาย
- อย่าเชื่อมต่อเครื่องนี้หรือส่วนประกอบอื่นๆ กับเต้ารับไฟจนกว่าการเชื่อมต่อระหว่างส่วนประกอบทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์

รีโมทคอนโทรล

ส่วนต่างๆ และการใช้รีโมทคอนโทรล

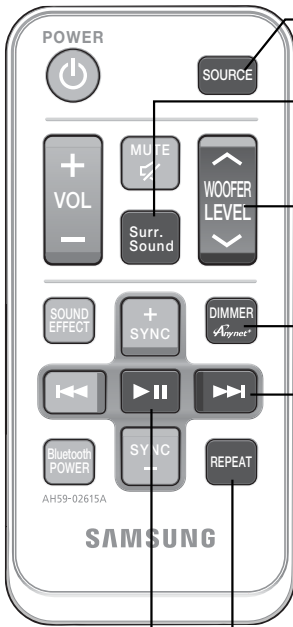

SOURCE

กดเพื่อเลือกแหล่งสัญญาณที่เชื่อมต่อกับ SoundStand

Surr.Sound (การขยายเสียงเซอร์ราวด์)

กดปุ่ม **Surr.Sound** บนรีโมทเพื่อควบคุมการเพิ่มความลึกและความกว้างให้กับเสียง

SURROUND SOUND AUTO : หากสัญญาณเสียงมากกว่า 2 ช่องทาง ฟังก์ชัน SURROUND SOUND ON จะเปิดโดยอัตโนมัติ ในทางกลับกัน หากสัญญาณเสียงน้อยกว่า 2 ช่องทาง (STEREO (สเตอริโอ)) โหมดจะถูกตั้งค่าเป็น SURROUND SOUND OFF โดยอัตโนมัติ

WOOFER

คุณสามารถควบคุมระดับเสียงวูฟเฟอร์ได้

กดปุ่ม \wedge หรือ \vee บนปุ่ม **WOOFER LEVEL** หากคุณต้องการเพิ่มหรือลดระดับเสียงของซับวูฟเฟอร์ คุณสามารถตั้งค่าจาก SW -6 ถึง SW +6

DIMMER/ANYNET+

DIMMER : กดปุ่ม **DIMMER/ANYNET+** บนรีโมทเพื่อควบคุมความสว่างของหน้าจอ

ANYNET+ : เปิดฟังก์ชัน ANYNET+ ที่ช่วยให้ ANYNET+ จากรีโมททีวีซัมซุงของคุณสามารถควบคุม SoundStand ฟังก์ชัน ANYNET+ จะเปิดและปิดสลับกันแต่ละครั้งที่กดปุ่ม **DIMMER/ANYNET+** ค้างไว้นานกว่า 5 วินาที

ข้ามหน้าจอ

หากมีไฟสว่างกว่าหนึ่งรายการบนอุปกรณ์ที่คุณกำลังเล่นอยู่ และคุณกดปุ่ม \gg ไฟสั้ดไปจะถูกเลือก

REPEAT

คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชันเล่นซ้ำระหว่างการเล่นเพลงจากอุปกรณ์ USB

REPEAT OFF : ยกเลิกการเล่นซ้ำ

REPEAT FILE : เล่นแทร็คซ้ำ

REPEAT ALL : เล่นแทร็คทั้งหมดซ้ำ

REPEAT RANDOM : เล่นแทร็คในลำดับแบบสุ่ม (แทร็คที่เล่นแล้วอาจเล่นซ้ำอีกครั้ง)


เล่น/หยุดชั่วคราว

กดปุ่ม \gg อีกครั้งเพื่อหยุดเล่นไฟล์ชั่วคราว


กดปุ่ม \gg เพื่อเล่นไฟล์ที่เลือก



- SoundStand เป็นชื่อกรรมสิทธิ์ของซัมซุง
- ใช้งานทีวีโดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี

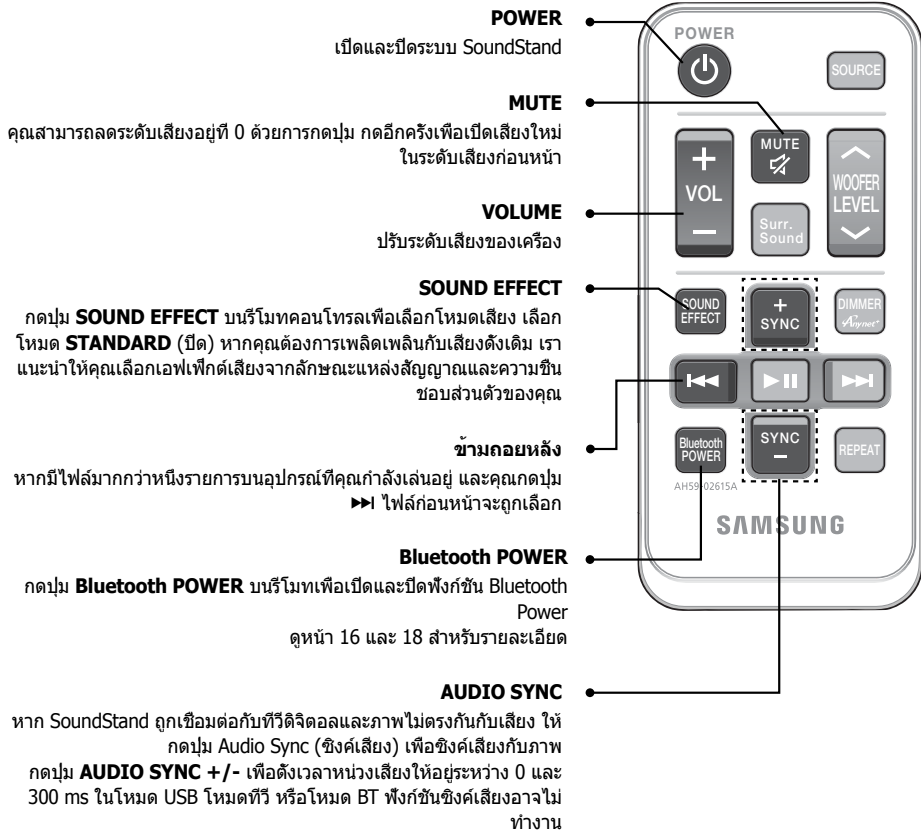

► การติดตั้งแบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล

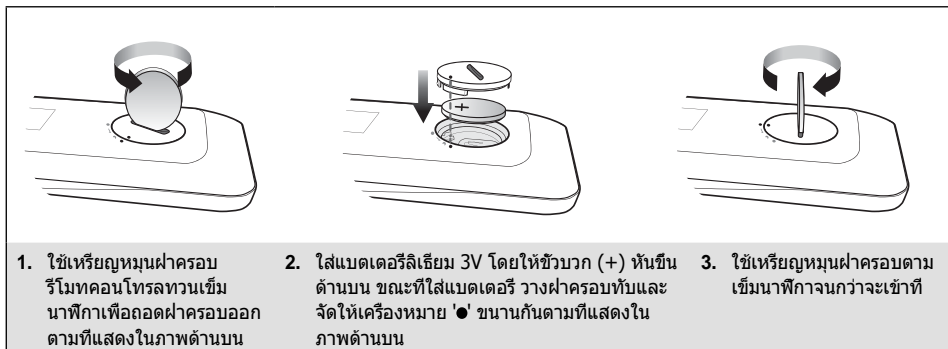




การติดตั้ง

การติดตั้ง SOUNDSTAND

หากคุณต้องการวางทีวีของคุณบน SoundStand โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีของคุณสอดคล้องกับเงื่อนไขสองข้อด้านล่างนี้:

- น้ำหนักสูงสุดของทีวี : **35 กก.**
- ขนาดสูงสุดของขาตั้งทีวี : **เล็กกว่า 720 X 320 มม.**
- ※ รองรับทีวีที่มีความกว้างสูงสุด 1524 มม. และน้ำหนักสูงสุด 35 กก. (*ขนาดหน้าจอของทีวีและประเภทขาตั้งอาจแตกต่างกัน)


► วิธีติดตั้ง SoundStand

 <p>การติดตั้งที่ถูกต้อง</p>	 <p>อย่าวางทีวีบนด้านใดด้านหนึ่งของ SoundStand</p>
 <p>อย่าวาง SoundStand ขีดขอบขึ้นวางทีวี โต๊ะ หรือ บริเวณที่จัดวางอุปกรณ์เพื่อความบันเทิง</p>	 <p>อย่าวางทีวีที่มีขนาดฐานใหญ่กว่าพื้นผิวด้านบนของ SoundStand บนเครื่อง SoundStand</p>



- อย่าวางทีวีบนด้านใดด้านหนึ่งของ SoundStand เนื่องจากทีวีอาจห้อยและหล่นลง ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาง SoundStand บริเวณกึ่งกลางของชั้น โต๊ะ ฯลฯ ขณะติดตั้งผลิตภัณฑ์ และอย่าวางขีดขอบโดยเด็ดขาด
- หากทีวีมีขนาดใหญ่กว่า SoundStand ลองพิจารณาการติดตั้งทีวีติดผนังหรือวาง SoundStand บนพื้นผิวที่มั่นคง
- วาง SoundStand ห่างจากผนังอย่างน้อยสองนิ้ว 5 ซม. ขณะติดตั้ง

► การใช้แผ่นรองอุปกรณ์

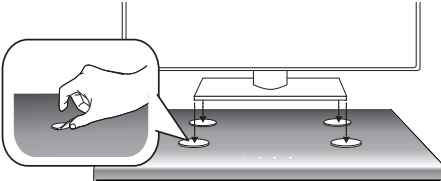
	<p>วางแผ่นรองอุปกรณ์ที่ใ้หม่าที่ด้านบนของผลิตภัณฑ์ จากนั้นวางขาตั้งทีวีบนแผ่นรองอุปกรณ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนบนพื้นผิวผลิตภัณฑ์</p>
---	---

การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกโดยใช้สาย HDMI

HDMI เป็นอินเทอร์เฟซดิจิทัลมาตรฐานสำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรทัศน์ โปรเจคเตอร์ เครื่องเล่น DVD เครื่องเล่นบลูเรย์ กล้องวิดีโอ และอื่นๆ

HDMI ป้องกันการทำลายสัญญาณอันเกิดจากการแปลงเป็นสัญญาณอนาล็อก และรักษาคุณภาพภาพและเสียงของแหล่งสัญญาณดิจิทัลดั้งเดิม

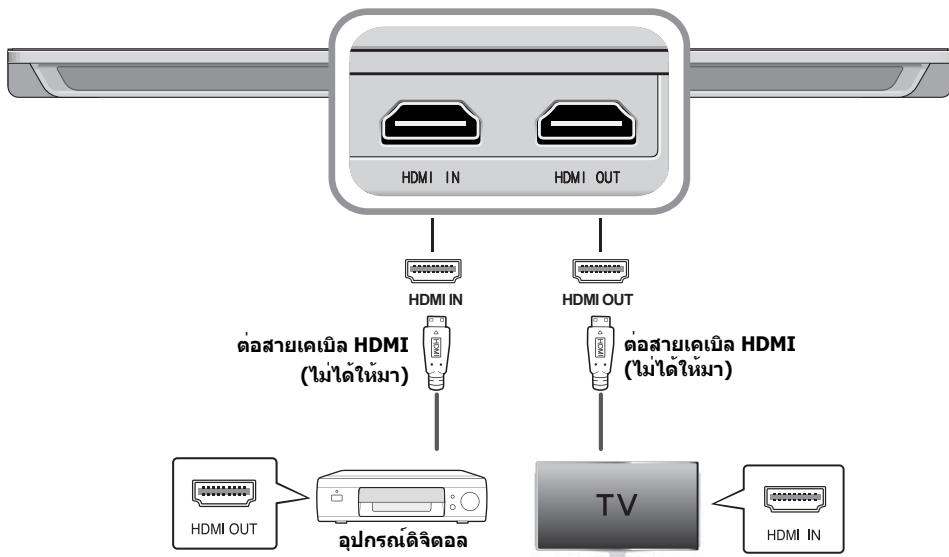

HDMI IN

ต่อสายเคเบิล HDMI ("ไม่ได้ให้มา") จากช่องเสียบ **HDMI IN** ที่ด้านหลังผลิตภัณฑ์เข้ากับช่องเสียบ HDMI OUT ที่อุปกรณ์ดิจิทัลของคุณ

และ

HDMI OUT (HDMI)

ต่อสายเคเบิล HDMI ("ไม่ได้ให้มา") จากช่องเสียบ **HDMI OUT** ที่ด้านหลังผลิตภัณฑ์เข้ากับช่องเสียบ HDMI IN ที่ทีวีของคุณ

HDMI OUT (ARC)

ฟังก์ชัน ARC ทำให้เสียงดิจิทัลสามารถส่งออกผ่านพอร์ต **HDMI OUT(ARC)**

โดยสามารถเปิดใช้งานเมื่อเชื่อมต่อ SoundStand กับทีวีที่สนับสนุนฟังก์ชัน ARC เท่านั้น




- ต้องเปิด ANYNET+
- ฟังก์ชันนี้ไม่สามารถใช้งานได้ถ้าสายเคเบิล HDMI ไม่สนับสนุน ARC



- HDMI เป็นอินเทอร์เฟซที่ช่วยในการส่งข้อมูลภาพและเสียงแบบดิจิทัลโดยใช้เพียงข้อต่อเดียว

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกโดยใช้สายออปติคัล (ดิจิทัล) หรือสายสัญญาณเสียง (อะนาล็อก)

เครื่องนี้ติดตั้งช่องเสียบออปติคัลดิจิทัลเข้าหนึ่งช่องและช่องเสียบออดิโออะนาล็อกเข้าหนึ่งช่อง เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องกับทีวีได้ 2 ทาง

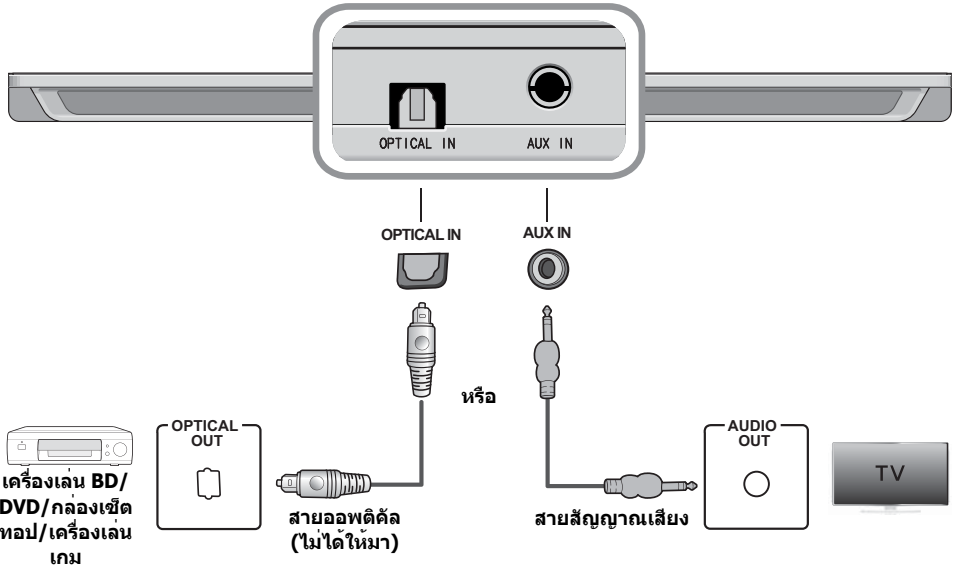

OPTICAL IN

เชื่อมต่อ **OPTICAL IN** ที่ตัวเครื่องเข้ากับ OPTICAL OUT ของทีวีหรืออุปกรณ์แหล่งสัญญาณ



- อย่าเสียบสายไฟของผลิตภัณฑ์นี้หรือของทีวีของคุณกับเต้ารับไฟที่ผนังจนกว่าการเชื่อมต่อทั้งหมดระหว่างส่วนประกอบต่างๆ จะเสร็จสิ้น
- ก่อนการเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกแล้ว

หรือ


AUX IN

เชื่อมต่อ **AUX IN** (เสียง) ที่ตัวเครื่องกับ AUDIO OUT ของทีวีหรืออุปกรณ์แหล่งสัญญาณ
เชื่อมต่อให้สีที่ขั้วต่อตรงกัน

ฟังก์ชัน

โหมดสัญญาณเข้า

กดปุ่ม **SOURCE** บนรีโมทคอนโทรลหรือปุ่ม (F.) บนแผงด้านบนของผลิตภัณฑ์เพื่อเลือกโหมดที่คุณต้องการ

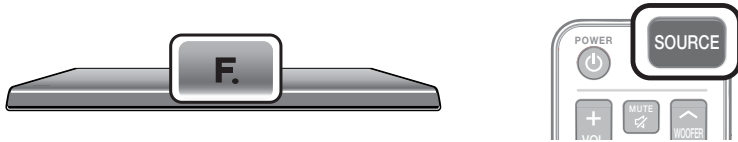


โหมดสัญญาณเข้า	หน้าจอ
สัญญาณเข้าอพติคัล ดิจิตอล	D.IN
สัญญาณเข้า AUX	AUX
สัญญาณเข้า HDMI	HDMI
โหมด BLUETOOTH	BT
โหมด TV	TV
โหมด USB	USB

เครื่องจะปิดอัตโนมัติในสถานการณ์ต่อไปนี้:

- โหมด D.IN/HDMI/BT/TV/USB/ARC
 - หากไม่มีสัญญาณเสียงนาน 25 นาที
- โหมด AUX
 - หากไม่ได้เชื่อมต่อสาย AUX นาน 25 นาที
 - หากไม่มีการป้อนคีย์นาน 8 ชั่วโมงหลังจากต่อสายเคเบิล AUX แล้ว หากต้องการเปิดหรือปิดฟังก์ชันนี้ กดปุ่ม ► || ค้างไว้นาน 5 วินาที ข้อความ AUTO POWER DOWN ON / OFF (เปิด/ปิดเครื่องอัตโนมัติ) จะปรากฏบนจอแสดงผล

ARC (HDMI OUT)

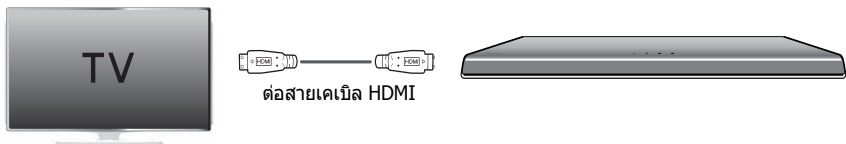

- ฟังก์ชัน ARC ทำให้เสียงดิจิตอลสามารถส่งออกผ่านพอร์ต HDMI OUT (ARC) ได้ โดยสามารถเปิดใช้งานเมื่อเชื่อมต่อ SoundStand กับทีวีที่สนับสนุนฟังก์ชัน ARC เท่านั้น
- ต้องเปิด ANYNET+




- ฟังก์ชันนี้ไม่สามารถใช้งานได้ถ้าสายเคเบิล HDMI ไม่สนับสนุน ARC
- ฟังก์ชัน ARC เปิดใช้งานได้โหมด D.IN หากเชื่อมต่อเครื่องกับทีวีที่สนับสนุน ARC
- หากต้องการปิดฟังก์ชัน ARC ให้ปิด ANYNET+

BLUETOOTH

คุณสามารถใช้อุปกรณ์ Bluetooth เพื่อเพลิดเพลินกับเพลงด้วยเสียงสเตอริโอคุณภาพสูงโดยไม่ต้องใช้สายใดๆ!

► การเชื่อมต่อระบบ SoundStand กับอุปกรณ์ Bluetooth

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ Bluetooth สนับสนุนฟังก์ชันชุดหูฟังสเตอริโอที่ใช้งาน Bluetooth ได้หรือไม่

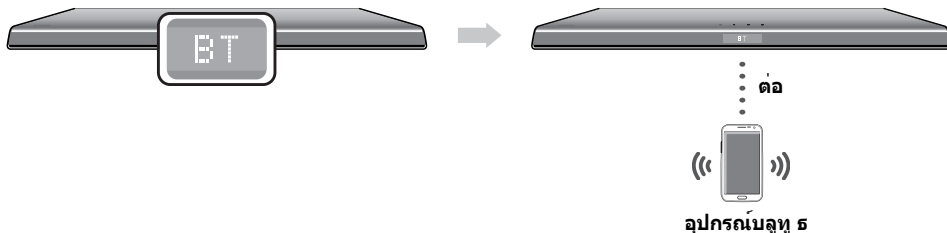

- กดปุ่ม **SOURCE** บนรีโมทคอนโทรลหรือปุ่ม (**F.**) บนแผงด้านบนของผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงข้อความ **BT**
- เลือกเมนู Bluetooth บนอุปกรณ์ Bluetooth ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ (โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ Bluetooth)
- เลือกเมนู Stereo headset (ชุดหูฟังสเตอริโอ) บนอุปกรณ์ Bluetooth
 - คุณ将会เห็นรายการอุปกรณ์ที่ถูกสแกน
- เลือก "[**Samsung**] SoundStand" จากรายการ
 - เมื่อเชื่อมต่อ SoundStand กับอุปกรณ์ Bluetooth แล้ว จอแสดงผลด้านหน้าจะปรากฏข้อความ [Bluetooth device name (ชื่ออุปกรณ์ Bluetooth)] → **BT**
 - โดยสามารถแสดงชื่ออุปกรณ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น เครื่องหมายขีดเส้นใต้ " _ " จะปรากฏขึ้น หากชื่อไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษ
 - หากอุปกรณ์ Bluetooth สัมผัสในการจับคู่กับระบบ SoundStand ให้ลบข้อความ "[**Samsung**] SoundStand" ก่อนหน้าที่พบในอุปกรณ์ Bluetooth และค้นหาใหม่อีกครั้งสำหรับระบบ SoundStand
- เล่นเพลงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
 - คุณสามารถฟังเพลงที่เล่นบนอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อระบบ SoundStand
 - ในโหมด BT ฟังก์ชัน Play (เล่น)/Pause (หยุดชั่วคราว)/Next (ถัดไป)/Prev (ก่อนหน้า) ไม่สามารถใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันเหล่านี้สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่สนับสนุน AVRCP



- หากระบบสอบถามรหัส PIN ขณะเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ให้ป้อน <0000>
- สามารถจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth ครึ่งละเครื่องเดียวเท่านั้น
- การเชื่อมต่อ Bluetooth จะถูกยกเลิกเมื่อปิด SoundStand
- SoundStand อาจไม่ดำเนินการค้นหาหรือเชื่อมต่อ Bluetooth อย่างถูกต้องภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้
 - หากมีสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มสูงรอบๆ ระบบ SoundStand
 - หากอุปกรณ์ Bluetooth หลายเครื่องถูกจับคู่กับระบบ SoundStand พร้อมกัน
 - หากอุปกรณ์ Bluetooth ปิด ไม่อยู่ในที่นั้น หรือทำงานผิดปกติ
 - โปรดทราบว่าอุปกรณ์ เช่น เตาไมโครเวฟ, อะแดปเตอร์ LAN ไร้สาย, หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ และเคเบิลทีวี ใช้ช่วงความถี่เดียวกับอุปกรณ์ Bluetooth ซึ่งอาจทำให้เกิดสัญญาณไฟฟ้ารบกวน
- SoundStand สนับสนุนข้อมูล SBC (44.1kHz, 48kHz)
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่สนับสนุนฟังก์ชัน A2DP (AV)
- คุณไม่สามารถเชื่อมต่อ SoundStand กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่สนับสนุนเฉพาะฟังก์ชัน HF (แฮนด์ฟรี)

► Bluetooth POWER on (Bluetooth POWER)

เมื่อฟังก์ชัน Bluetooth Power On (การเปิดเครื่องด้วย Bluetooth) เปิดและ SoundStand ปิดอยู่ หากอุปกรณ์ Bluetooth ที่จับคู่ไว้ก่อนหน้านี้พยายามจับคู่กับ SoundStand SoundStand จะเปิดโดยอัตโนมัติ

1. กดปุ่ม **Bluetooth POWER** บน SoundStand และรีโมทคอนโทรล
2. ข้อความ Bluetooth POWER on (การเปิดเครื่องด้วย Bluetooth) จะปรากฏบนจอแสดงผลของ SoundStand



- สามารถใช้ได้หาก SoundStand แสดงอยู่ในอุปกรณ์ที่จับคู่ของอุปกรณ์ Bluetooth เท่านั้น (อุปกรณ์ Bluetooth และ SoundStand ต้องเคยจับคู่กันอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนหน้านี้)
- SoundStand จะปรากฏในรายการอุปกรณ์ที่ค้นหาของอุปกรณ์ Bluetooth เมื่อ SoundStand แสดงข้อความ [BT READY] เท่านั้น
- ในโหมด TV SoundConnect (เชื่อมต่อเสียงทีวี) ไม่สามารถจับคู่ SoundStand กับอุปกรณ์ Bluetooth เครื่องอื่นได้
- หาก SoundStand เชื่อมต่อกับทีวีผ่าน TV SoundConnect และคุณเปิด SoundStand โดยการปิดทีวี ฟังก์ชัน Bluetooth Power จะไม่สามารถเปิด SoundStand ได้ แม้ว่า คุณจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth เครื่องอื่นไว้ก็ตาม

► To disconnect the Bluetooth device from the SoundStand

คุณสามารถตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth จากระบบ SoundStand สำหรับคำแนะนำ โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ Bluetooth

- ระบบ SoundStand จะถูกตัดการเชื่อมต่อ
- เมื่อระบบ SoundStand ถูกตัดการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ Bluetooth ระบบ SoundStand จะแสดงข้อความ **BT DISCONNECTED** บนจอแสดงผลด้านหน้า

► การตัดการเชื่อมต่อระบบ SoundStand จากอุปกรณ์ Bluetooth

กดปุ่ม **SOURCE** บนรีโมทคอนโทรลหรือปุ่ม (F.) บนแผงด้านบนของผลิตภัณฑ์เพื่อสลับจาก **BT** เป็นโหมดอื่นหรือปิด SoundStand

- อุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อจะรอการตอบสนองจากระบบ SoundStand สักครู่หนึ่งก่อนทำการตัดการเชื่อมต่อ (เวลาในการตัดการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ Bluetooth)



- ในโหมดการเชื่อมต่อ Bluetooth การเชื่อมต่อ Bluetooth จะขาดหายไปหากระยะห่างระหว่างระบบ SoundStand กับอุปกรณ์ Bluetooth เกินขีดจำกัด 5 เมตร
- หากอุปกรณ์ Bluetooth กลับสู่ช่วงที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเชื่อมต่อได้อีกครั้งหลังตัดการเชื่อมต่อ คุณสามารถรีเซ็ตรหัสเพื่อเรียกคืนการจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth
- ระบบ SoundStand จะปิดโดยอัตโนมัติหลังอยู่ในสถานะ Ready (พร้อม) นาน 25 นาที

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bluetooth

Bluetooth คือเทคโนโลยีที่ช่วยให้อุปกรณ์ที่รองรับ Bluetooth เชื่อมต่อกันได้อย่างง่ายดายโดยใช้การเชื่อมต่อไร้สายระยะสั้น


- อุปกรณ์ Bluetooth อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือทำงานผิดปกติ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน เมื่อ:
 - ส่วนหนึ่งของโครงร่างกายของอุปกรณ์สัมผัสกับระบบรับ/ส่งสัญญาณจากอุปกรณ์ Bluetooth หรือระบบ SoundStand
 - เกิดการแปรเปลี่ยนของไฟฟ้าจากสิ่งกีดขวางที่เกิดจากผนัง มุม หรือพาร์ติชันในสำนักงาน
 - อุปกรณ์ถูกสัญญาณไฟฟ้ารบกวนจากอุปกรณ์ที่มีคลื่นความถี่เดียวกัน ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ เตาไมโครเวฟ และ LAN ไร้สาย
- จับคู่ระบบ SoundStand กับอุปกรณ์ Bluetooth ขณะที่ยังอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องอยู่ใกล้กัน
- ยิ่งระบบ SoundStand อยู่ห่างจากอุปกรณ์ Bluetooth เพียงใด คุณภาพยิ่งแย่ลง หากระยะห่างเกินช่วงการใช้งาน Bluetooth การเชื่อมต่อจะหลุด
- ในบริเวณที่รับสัญญาณไม่ชัดเจน การเชื่อมต่อ Bluetooth อาจทำงานไม่เหมาะสม
- การเชื่อมต่อ Bluetooth จะทำงานเมื่ออุปกรณ์อยู่ใกล้กับเครื่องเท่านั้น การเชื่อมต่อจะถูกตัดขาดโดยอัตโนมัติหากระยะห่างอยู่ไกลเกินไป แม้จะอยู่ภายในช่วงการใช้งานนี้ คุณภาพเสียงอาจต่ำลงจากสิ่งกีดขวาง เช่น ผนังหรือประตู
- อุปกรณ์ไร้สายนี้อาจทำให้เกิดสัญญาณไฟฟ้ารบกวนระหว่างการใช้งาน

NFC

คุณสามารถเชื่อมต่อ SoundStand ของคุณกับอุปกรณ์อัจฉริยะที่สามารถเปิดใช้งาน NFC ผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth ด้วยการตั้งค่าอย่างง่าย หลังจากที่คุณเชื่อมต่อแล้ว คุณจะสามารถเพลิดเพลินกับเพลงที่จัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณผ่านทาง SoundStand

► การเชื่อมต่อกับ NFC และอุปกรณ์อัจฉริยะ

ติดฉลากสติ๊กเกอร์ NFC ในจุดที่ต้องการแล้วหันอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณเข้าหาฉลาก NFC

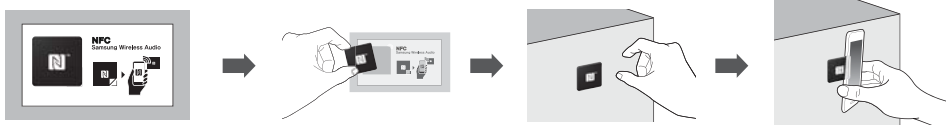

► การเชื่อมต่อกับ NFC

1. แกะฉลากสติ๊กเกอร์ NFC ด้านบนของ SoundStand ออกและนำไปติดในจุดที่ต้องการ
 - แนะนำให้ติดสติ๊กเกอร์ NFC ภายในรัศมี 3 ม. จากตัวเครื่อง
2. เปิดใช้งานฟังก์ชัน NFC ของอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณ
3. เลือกสายอากาศ NFC ของอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณเข้าหาฉลาก NFC
4. เมื่อการแจ้งเตือนการเชื่อมต่อปรากฏบนจอแสดงผลอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณ เลือก **<Yes>** (ใช่)
 - หลังจากทำการเชื่อมต่อแล้ว ข้อความแสดงการเสร็จสมบูรณ์จะปรากฏขึ้น

► การตัดการเชื่อมต่อ NFC

เลือกสายอากาศ NFC ของอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณเข้าหาฉลาก NFC บน SoundStand อีกครั้ง. ข้อความการตัดการเชื่อมต่อจะปรากฏบนจอแสดงผลของอุปกรณ์อัจฉริยะ

► สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะเครื่องอื่นกับ SoundStand ซึ่งเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ไว้รวมกับ NFC อีกเครื่องหนึ่งอยู่แล้ว

หลังจากตัดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้ ให้นำอุปกรณ์อัจฉริยะเครื่องใหม่เข้าใกล้ฉลาก NFC ของ SoundStand




- ฟังก์ชัน NFC ทำงานในระบบปฏิบัติการ v4.1.2 Jelly Bean ของ Android หรือรุ่นที่สูงกว่า
 - สำหรับการเชื่อมต่อ NFC อุปกรณ์อัจฉริยะของคุณต้องใช้ทั้ง Android OS รุ่น 4.1.2 Jelly Bean หรือสูงกว่า และแท็ก NFC เพื่อดำเนินการฟังก์ชัน NFC. นอกจากนี้ คุณยังต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "Samsung NFC Connection" จาก Google Playstore และติดตั้งบนอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณด้วย. สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการใช้งานอุปกรณ์อัจฉริยะดังกล่าว
- ตำแหน่งสายอากาศ NFC จะแตกต่างกันในอุปกรณ์แต่ละประเภท. โปรดยืนยันตำแหน่งสายอากาศของอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณโดยตรวจสอบจากคู่มือการใช้งาน ก่อนพยายามจับคู่อุปกรณ์กับ SoundStand
- หากอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณมีตัวเรือนหรือเคสที่หนามาก การเชื่อมต่อ NFC อาจไม่มีเสถียรภาพ
- สัญลักษณ์ N เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ NFC Forum, Inc ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
- หากคุณมีปัญหากับการเชื่อมต่อ NFC
 - จริงๆ แล้ว การนำอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณสัมผัสกับฉลาก NFC อาจส่งผลให้การเชื่อมต่อ NFC ล้มเหลว
 - หากข้อผิดพลาด "แท็กว่างเปล่า" ปรากฏบนอุปกรณ์อัจฉริยะ โปรดลองอีกครั้ง
 - ตรวจสอบว่าสายอากาศของอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณอยู่ใกล้กับโลโก้ NFC บน SoundStand เพียงพอหรือไม่
- หากคุณเปิด SoundStand ขณะที่คุณสมบัติ Bluetooth Power On (การเปิดเครื่องด้วย Bluetooth) เปิดอยู่ แล้วพยายามเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้โดยใช้ NFC เครื่อง SoundStand จะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อ
 - หากต้องการตั้งค่าตัวเลือก Bluetooth Power On (การเปิดเครื่องด้วย Bluetooth) โปรดดูหน้า 16

TV SOUNDCONNECT

คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงทีวีผ่านทาง SoundStand ของคุณที่เชื่อมต่อกับทีวีซัมซุงที่สนับสนุนฟังก์ชัน TV SoundConnect (เชื่อมต่อเสียงทีวี)

► Connecting a TV to the SoundStand



1. เปิดทีวีและ SoundStand

- ตั้งเมนู "Add New Device" (เพิ่มอุปกรณ์ใหม่) เป็น "On" (เปิด) บนทีวี
- 2. กดปุ่ม **(F.)** บนแผงด้านบนของตัวเครื่องหรือปุ่ม **SOURCE** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมดทีวี
- 3. On the TV, a message asking whether to enable the TV Sound Connect function. "[Samsung] SoundStand" is displayed on the TV screen.
- 4. เลือก **<Yes>** (ใช่) เพื่อเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อทีวีและ SoundStand



- การสลับโหมดของ SoundStand จากทีวีเป็นโหมดอื่นจะตัด TV SoundConnect (เชื่อมต่อเสียงทีวี) โดยอัตโนมัติ
- หากต้องการเชื่อมต่อ SoundStand กับทีวีเครื่องอื่น ต้องสิ้นสุดการเชื่อมต่อที่มีอยู่ก่อน
- ตัดการเชื่อมต่อกับทีวีเครื่องเดิม แล้วกดปุ่ม **► II** บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อเชื่อมต่อกับทีวีเครื่องอื่น



- ฟังก์ชัน TV SoundConnect (เชื่อมต่อเสียงทีวี) (SoundShare) ได้รับการสนับสนุนโดยทีวีซัมซุงบางรุ่นที่เปิดตัวนับจากปี 2012 Check whether your TV supports the TV SoundConnect (SoundShare) function before you begin. (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการใช้งานของทีวี)
- หากทีวีซัมซุงของคุณเปิดตัวก่อนปี 2014 โปรดตรวจสอบเมนูการตั้งค่า SoundShare
- หากระยะห่างระหว่างทีวีกับ SoundStand มากกว่า 5 ม. การเชื่อมต่ออาจไม่มีเสถียรภาพหรือเสียงอาจขาดหายได้ หากปัญหานี้เกิดขึ้น ให้เปลี่ยนตำแหน่งที่วางทีวีหรือ SoundStand เพื่อให้อุปกรณ์อยู่ภายในระยะการทำงาน จากนั้น ให้สร้างการเชื่อมต่อ TV SoundConnect อีกครั้ง



- TV SoundConnect Operational Range
 - ช่วงการจับคู่: ระยะเวลา: ภายใน 50 ซม.
 - ช่วงการใช้งานที่แนะนำ: ภายใน 5 ม.
- ปุ่ม **PLAY** (เล่น), **NEXT** (ถัดไป), **PREV** (ก่อนหน้า) และ **STOP** (หยุด) ไม่ทำงานในโหมด TV SoundConnect (เชื่อมต่อเสียงทีวี)

► การใช้ฟังก์ชัน Bluetooth POWER On

หลังจากทีวีและ SoundStand ถูกเชื่อมต่อกับ TV SoundConnect หากคุณเปิดการใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth Power On (การเปิดเครื่องด้วย Bluetooth) SoundStand จะเปิดและปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเปิดหรือปิดทีวี


1. เชื่อมต่อทีวีกับ SoundStand ของคุณด้วยฟังก์ชัน TV SoundConnect (เชื่อมต่อเสียงทีวี)
2. กดปุ่ม **Bluetooth POWER** (เปิด/ปิด Bluetooth) บนรีโมทของ SoundStand ข้อความ "BLUETOOTH POWER ON" จะปรากฏบนจอแสดงผลของ SoundStand
 - **BLUETOOTH POWER ON** : SoundStand จะเปิดและปิดเมื่อคุณเปิดหรือปิดทีวี
 - **BLUETOOTH POWER OFF** : SoundStand จะปิดเมื่อคุณปิดทีวีเท่านั้น



- ฟังก์ชันนี้ได้รับการสนับสนุนจากทีวีซัมซุงบางรุ่นที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา
- หาก SoundStand เชื่อมต่อกับทีวีผ่าน TV SoundConnect และคุณเปิด SoundStand โดยการใช้ฟังก์ชัน Bluetooth Power จะไม่สามารถเปิด SoundStand ได้ แม้ว่า คุณจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth เครื่องอื่นไว้ก็ตาม

USB

สามารถเล่นไฟล์เพลงที่จัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์สื่อจัดเก็บ USB

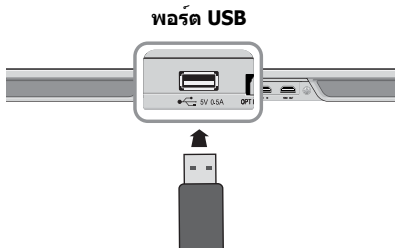

1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB กับพอร์ต USB ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์
2. กดปุ่ม **SOURCE** บนรีโมทคอนโทรลหรือปุ่ม (F.) บนแผงด้านบนของผลิตภัณฑ์ซ้ำๆ จนกว่าข้อความ **USB** จะปรากฏขึ้น
3. **USB** จะปรากฏที่หน้าจอแสดงผล
 - การเชื่อมต่อ SoundStand กับอุปกรณ์ USB เสริม
 - ระบบจะปิดอัตโนมัติ (ปิดเครื่องอัตโนมัติ) หากไม่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB นาน 25 นาที

► ก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB


โปรดคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้:

- หากชื่อไฟล์ของไฟล์หรือโฟลเดอร์บนอุปกรณ์ USB มีความยาวเกิน 10 ตัวอักษร ชื่อไฟล์นั้นจะไม่แสดงบนหน้าจอ SoundStand
- ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับสื่อจัดเก็บ USB บางประเภท
- สนับสนุนระบบไฟล์ FAT16 และ FAT32
 - ไม่สนับสนุนระบบไฟล์ NTFS
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB กับพอร์ต USB ของผลิตภัณฑ์โดยตรง ไม่เช่นนั้นคุณอาจพบปัญหาความสามารถในการใช้งานร่วมกันของ USB
- อย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บจำนวนมากกับผลิตภัณฑ์ผ่านตัวอ่านการ์ดหลายใบ เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาจทำงานไม่เหมาะสม
- ไม่สนับสนุนโปรโตคอล PTP ของกล้องดิจิทัล
- อย่าถอดอุปกรณ์ USB ขณะที่อุปกรณ์กำลังอ่านข้อมูล
- ระบบจะไม่สามารถเล่นไฟล์เพลงที่มีการป้องกัน DRM (MP3, WMA) จากเว็บไซต์เชิงพาณิชย์
- ไม่สนับสนุน HDD ภายนอก
- ไม่รองรับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่
- รายการความสามารถในการใช้งานร่วมกัน

รูปแบบ	Codec
*.mp3	MPEG 1 Layer2
	MPEG 1 Layer3
	MPEG 2 Layer3
	MPEG 2.5 Layer3
*.wma	Wave_Format_MSAudio1
	Wave_Format_MSAudio2
*.aac	AAC
	AAC-LC
	HE-AAC
*.wav	-
*.ogg	OGG 1.1.0
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1

※ รองรับอัตราการสุ่มตัวอย่างสูงกว่า 16KHz

การอัปเดตซอฟต์แวร์

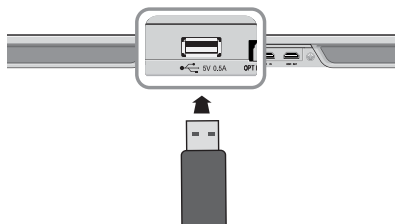

ขั้นตอนอาจเสนอการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของระบบ SoundStand ในอนาคต

หากมีการนำเสนอการอัปเดต คุณสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่จัดเก็บอัปเดตเฟิร์มแวร์ กับ พอร์ต USB บน SoundStand ของคุณ

โปรดทราบว่าหากมีไฟล์อัปเดตหลายไฟล์ คุณต้องโหลด ไฟล์เหล่านั้นไว้บนอุปกรณ์ USB เครื่องเดียว และใช้ไฟล์เหล่านั้น ในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ครั้งละหนึ่งไฟล์

โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Samsung.com หรือติดต่อศูนย์บริการ ของซัมซุงเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลด ไฟล์อัปเดต



- เสียบอุปกรณ์ USB ที่มีอัปเดตเฟิร์มแวร์เข้ากับ พอร์ต USB บนตัวเครื่อง
- อย่าถอดปลั๊กไฟหรือถอดอุปกรณ์ USB ออก ขณะ ใช้อัปเดต ตัวเครื่องหลักจะปิดอัตโนมัติหลังเสร็จสิ้นการอัปเดตเฟิร์มแวร์ เมื่อซอฟต์แวร์ได้รับการอัปเดต การตั้งค่าทั้งหมด จะถูกรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ขอแนะนำให้คุณจดการตั้งค่าของคุณไว้ เพื่อให้ สามารถตั้งใหม่ได้โดยง่ายหลังจากอัปเดตแล้ว
- เมื่อการอัปเดตซอฟต์แวร์เสร็จสมบูรณ์ ให้ปิด เครื่องแล้วกดปุ่ม (▶||) ค้างไว้สักครู่เพื่อรีเซ็ต เครื่อง
- หากไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ เราขอแนะนำให้ฟอร์แมตอุปกรณ์ USB ในรูปแบบ FAT16 และ ลองอีกครั้ง
- อย่าฟอร์แมตไดรฟ์ USB ในรูปแบบ NTFS SoundStand ไม่สนับสนุนระบบไฟล์ NTFS
- อาจไม่สนับสนุน USB ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต

การแก้ไขปัญหา

ก่อนที่จะนำเครื่องไปรับบริการซ่อมแซม โปรดตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ก่อน

เปิดเครื่องไม่ได้	
<ul style="list-style-type: none"> ปลั๊กไฟเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหรือไม่ 	→ เสียบปลั๊กไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

ฟังก์ชันไม่ทำงานเมื่อกดปุ่ม	
<ul style="list-style-type: none"> มีไฟฟ้าสถิตในอากาศหรือไม่ 	→ ถอดปลั๊กไฟและเสียบอีกครั้ง

ไม่มีเสียงออกมา	
<ul style="list-style-type: none"> เปิดฟังก์ชันปิดเสียงอยู่หรือไม่? ตั้งเสียงเป็นระดับต่ำสุดหรือไม่ 	→ กดปุ่ม Mute (ปิดเสียง) เพื่อยกเลิกฟังก์ชันนี้ → ปรับระดับเสียง

รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน	
<ul style="list-style-type: none"> แบตเตอรี่หมดหรือไม่ รีโมทคอนโทรลกับตัวเครื่องอยู่ห่างกันเกินไปหรือไม่ 	→ เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ → ขยับเข้าไปใกล้อุปกรณ์มากขึ้น

TV SoundConnect (เชื่อมต่อเสียงทีวี) (การจับคู่ทีวี) ล้มเหลว	
<ul style="list-style-type: none"> ทีวีของคุณสนับสนุน TV SoundConnect (เชื่อมต่อเสียงทีวี) หรือไม่ เฟิร์มแวร์ของทีวีของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือไม่ เกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อหรือไม่ ตั้งค่าโหมด TV ใหม่และเชื่อมต่ออีกครั้ง 	→ TV SoundConnect (เชื่อมต่อเสียงทีวี) ได้รับการสนับสนุนโดยทีวีซัมซุงที่เปิดตัวหลังปี 2012 โปรดตรวจสอบทีวีของคุณเพื่อดูว่าสนับสนุน TV SoundConnect (เชื่อมต่อเสียงทีวี) หรือไม่ → Update your TV with the latest firmware. → ติดต่อศูนย์บริการ → กดปุ่ม ► ค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อรีเซ็ต TV SoundConnect (เชื่อมต่อเสียงทีวี)

ภาคผนวก

ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อรุ่น	HW-H600	
ทั่วไป	USB	5V/0.5A
	น้ำหนัก	5 ปอนด์
	ขนาด (ก x ส x ล)	735 x 36.5 x 360 มิลลิเมตร
	อุณหภูมิขณะทำงาน	+5°C ถึง +35°C
	ช่วงความชื้นขณะทำงาน	10 % ถึง 75 %
เครื่องขยายสัญญาณ	กำลังเอาต์พุตที่กำหนด	80 W(MID/TWT = 8 OHM, SW = 4 OHM) THD = 10 %, 1 kHz
	อัตรา S/N ratio (อินพุตอะนาล็อก)	65 dB
	การแยกสัญญาณ (1kHz)	65 dB

- * อัตรา S/N การผิดเพี้ยน การแยกสัญญาณ และความไวที่สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับการวัดโดยใช้แนวทางของ AES (Audio Engineering Society)
- * ข้อมูลจำเพาะตามตัวเลข
 - บริษัท Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 - น้ำหนักและขนาดโดยประมาณ
 - สำหรับแหล่งจ่ายไฟและการใช้พลังงาน โปรดดูฉลากกำกับที่ติดกับตัวเครื่อง

ใบอนุญาต



ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก Dolby Laboratories Dolby และสัญลักษณ์ D คือ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories



สำหรับสิทธิบัตร DTS โปรดดู <http://patents.dts.com> ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก DTS Licensing Limited DTS, & สัญลักษณ์ และ DTS และสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และ DTS 2.0 Channel เป็นเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc © DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

HDMI

คำว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface และ โลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

- หากต้องการส่งข้อสงสัยและคำขอเกี่ยวกับโอเพนซอร์ส โปรดติดต่อทีมช่องทางอีเมล (oss.request@samsung.com)



ในฐานะพันธมิตรของ ENERGY STAR ชัมซุง
มีความเห็นชอบว่า ผลิตภัณฑ์หรือรุ่น
ผลิตภัณฑ์นี้มีความสอดคล้องกับคำแนะนำ
ของ ENERGY STAR เพื่อประสิทธิภาพด้าน
พลังงาน



ติดต่อเครือข่ายซัมซุงทั่วโลก

หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	
CHINA	400-810-5858	
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free 30308282 - Non Toll Free	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	0800112888 021-56997777	www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sq/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
▪ MENA		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	
BAHRAIN	8000-4726	
QATAR	800-2255 (800-CALL)	
EGYPT	08000-726786 16580	www.samsung.com/eg/support
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/support
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/n_africa/support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
▪ Africa		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
Ghana	0800-10077 0302-200077	
Cote D' Ivoire	8000 0077	
SENEGAL	800-00-0077	www.samsung.com/africa_fr/support
CAMEROON	7095- 0077	
KENYA	0800 545 545	
UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com/support
TANZANIA	0685 88 99 00	
RWANDA	9999	
BURUNDI	200	
DRC	499999	
SUDAN	1969	
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	
BOTSWANA	8007260000	www.samsung.com/support
NAMIBIA	08 197 267 864	
ZAMBIA	0211 350370	
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	